PS Admin IV の Windows Vista 対応版の導入方法と追加機能についての説明

はじめに

本ソフトウェアは、以下に記載の対象製品で使用するソフトウェア PS Admin IV の最新版となります。この度のソフトウェア変更により、以下の二点の機能改善が実施されています。

- ✓ Windows Vista への対応 (Windows 用ソフトウェアのみ)
- ✓ プリンタを自動切断する時間を設定可能 (Windows 用/ Mac OS 用ソフトウェア)

本ソフトウェアの対象製品

本ソフトウェアの対象製品は以下の 6 製品を対象とし、他の製品ではご使用できません。


- ◆ CG-FPSUBD (※最新ファームウェア ver.1.02 以降)
- ◆ CG-FPSU2BD (※最新ファームウェア ver.1.01 以降)
- ◆ CG-WLFPSU2BDG (※最新ファームウェア ver.1.20 以降)
- ◆ CG-FPSU2BDS (※ファームウェアの更新不要。)
- ◆ CG-WLIPODCGW (※ファームウェアの更新不要。追加機能は使用できません。)
- ◆ CG-WLIPODCGB (※ファームウェアの更新不要。追加機能は使用できません。)

本ソフトウェアを導入する際の注意事項


- 本ソフトウェアを導入する前に、製品本体のファームウェアが最新バージョンになっているかをご確認ください。(旧バージョンでは、本ソフトウェアは動作しません。)
- Windows Vista が導入されたパソコンでご使用になる場合は、必ず本ソフトウェアをお使いください。
- 本書の手順を行う場合は、管理者(administrator)権限のユーザーで、パソコンにログインしてください。
- 本ソフトウェアは、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 および Mac OS(10.4.3 以降)が導入されているパソコンで動作確認をしています。
- 本書では、Windows Vista Home Premium を例に説明しています。お使いのパソコンの環境によって、表示される画面が異なる場合があります。
- Windows XP、Windows 2000 および Mac OS(10.4.3 以降)でご使用の場合は、ソフトウェア導入手順に変更はございません。お手持ちの取扱説明書をご覧下さい。

ソフトウェア PS Admin IV の導入方法

1. ホームページからダウンロードした圧縮ファイルを解凍したフォルダにある、"Autorun"をダブルクリックします。

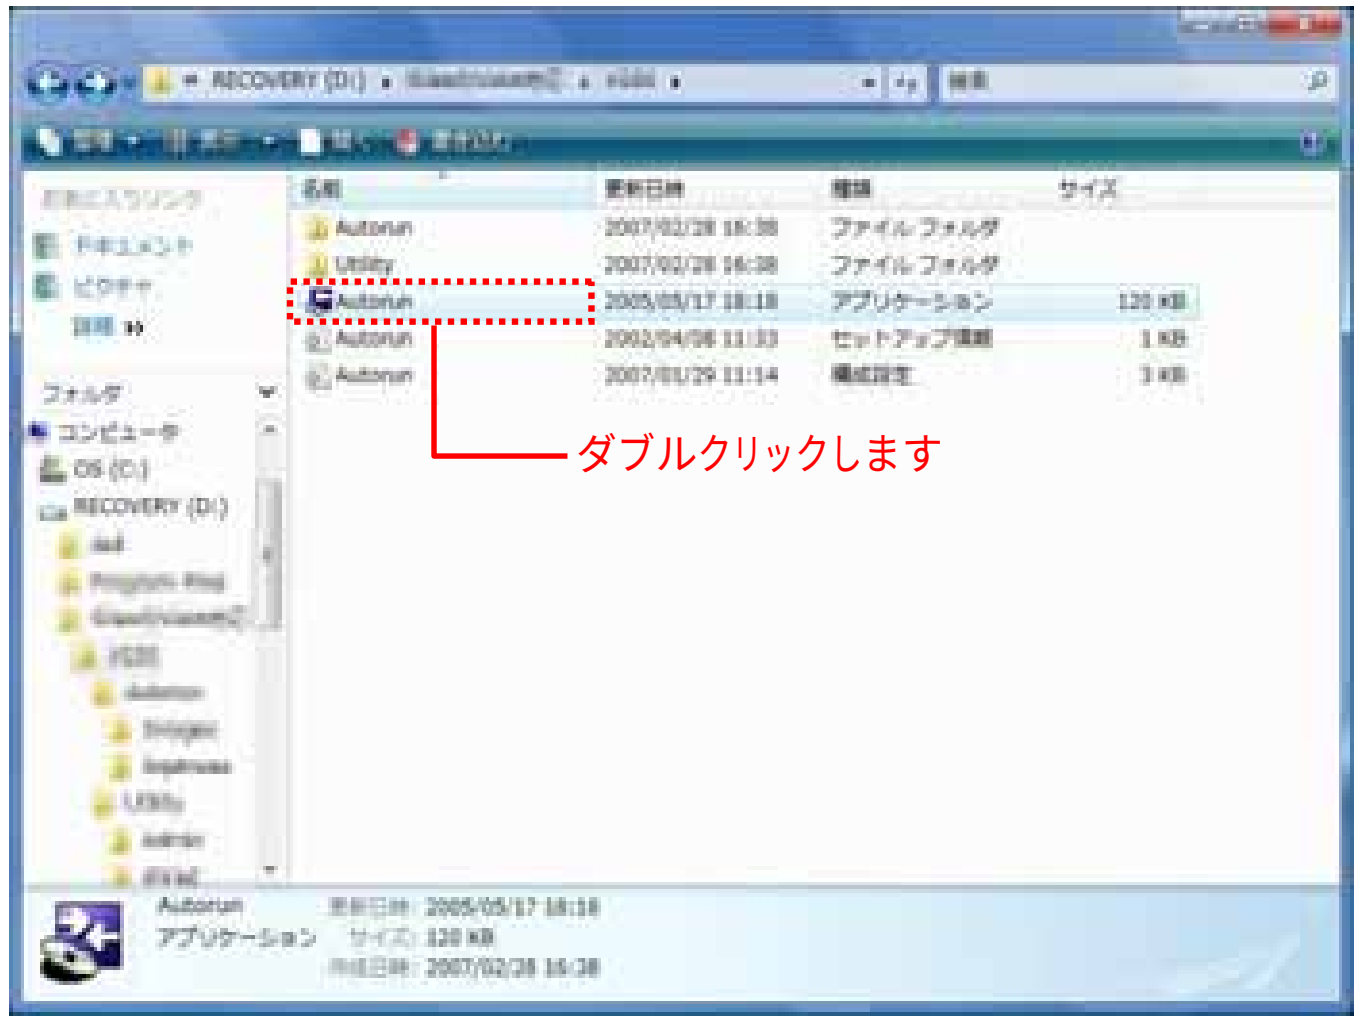


2. トップメニューの[corega PS Admin IV のインストール]をクリックします。

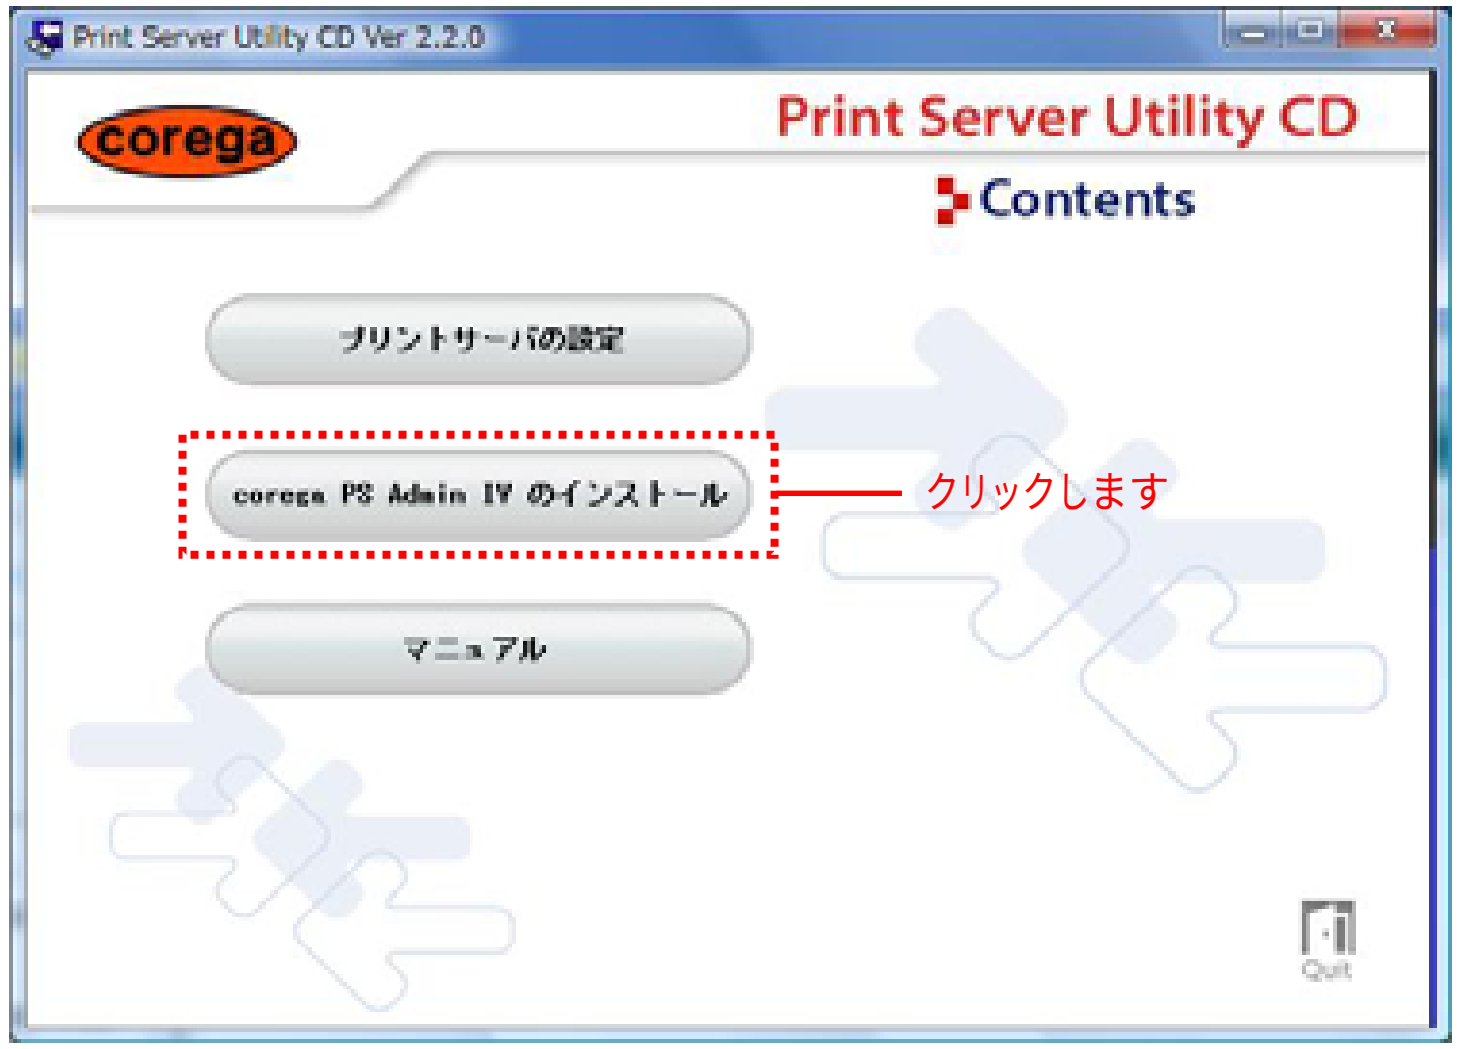


3. **「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、[許可(A)]をクリックします。**


4. **「PS Admin IV インストールへようこそ」の画面で、[次へ(N)]をクリックします。**

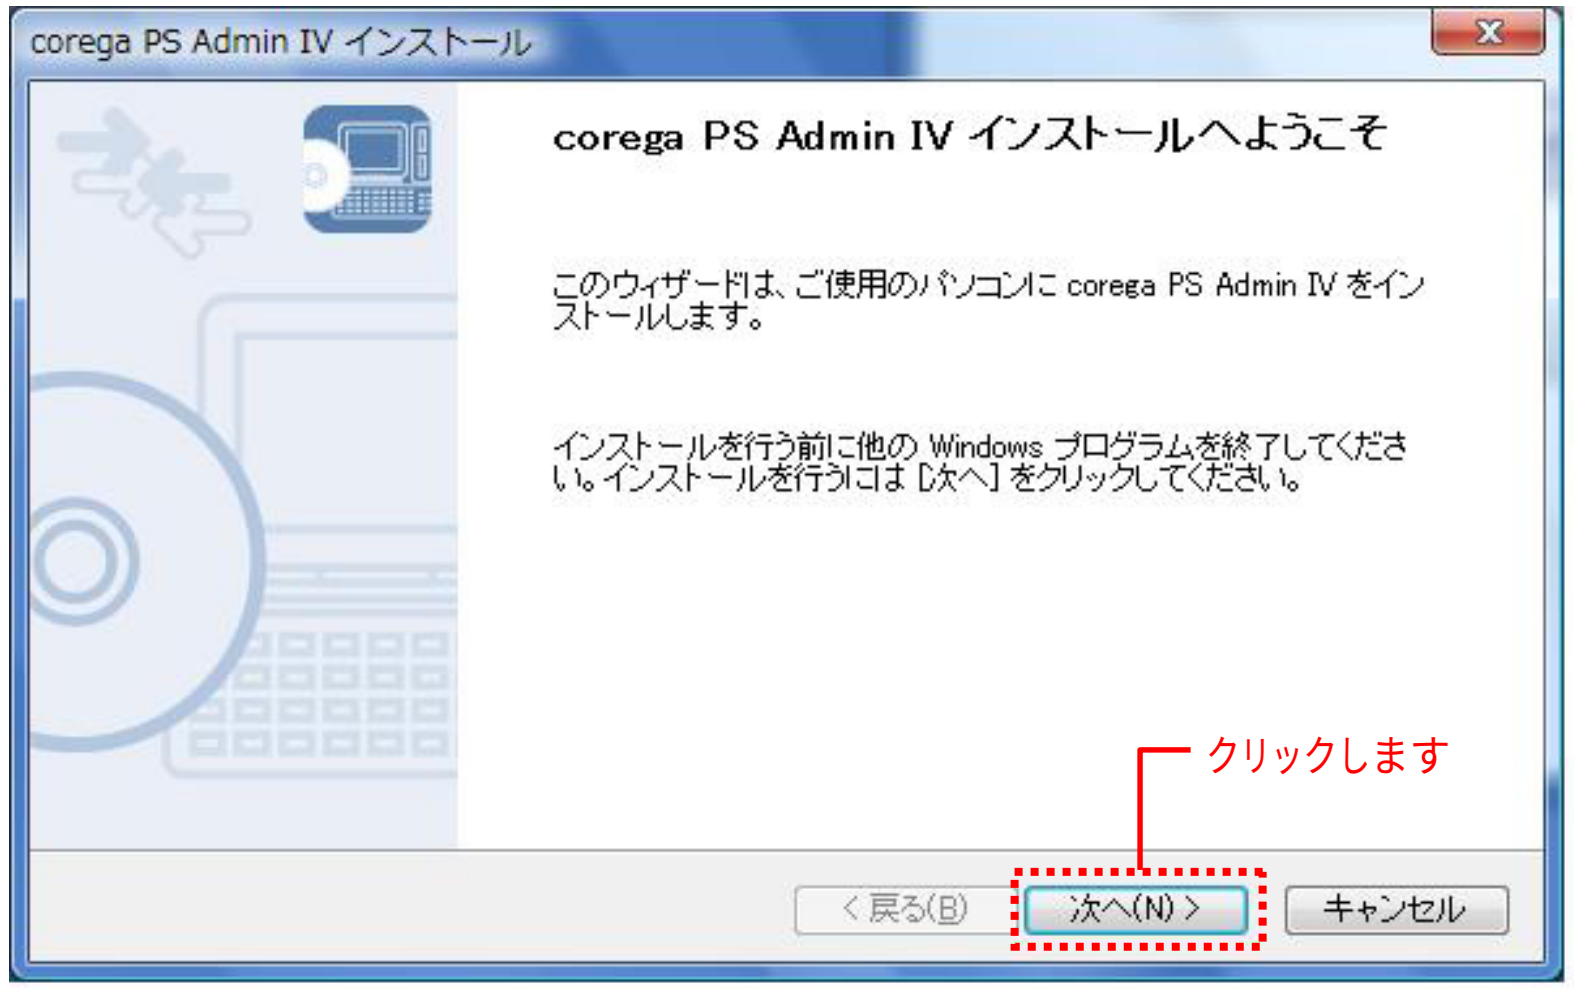


5. **「使用許諾契約書」の画面が表示されますので、内容を確認後、[はい(Y)]をクリックします。**

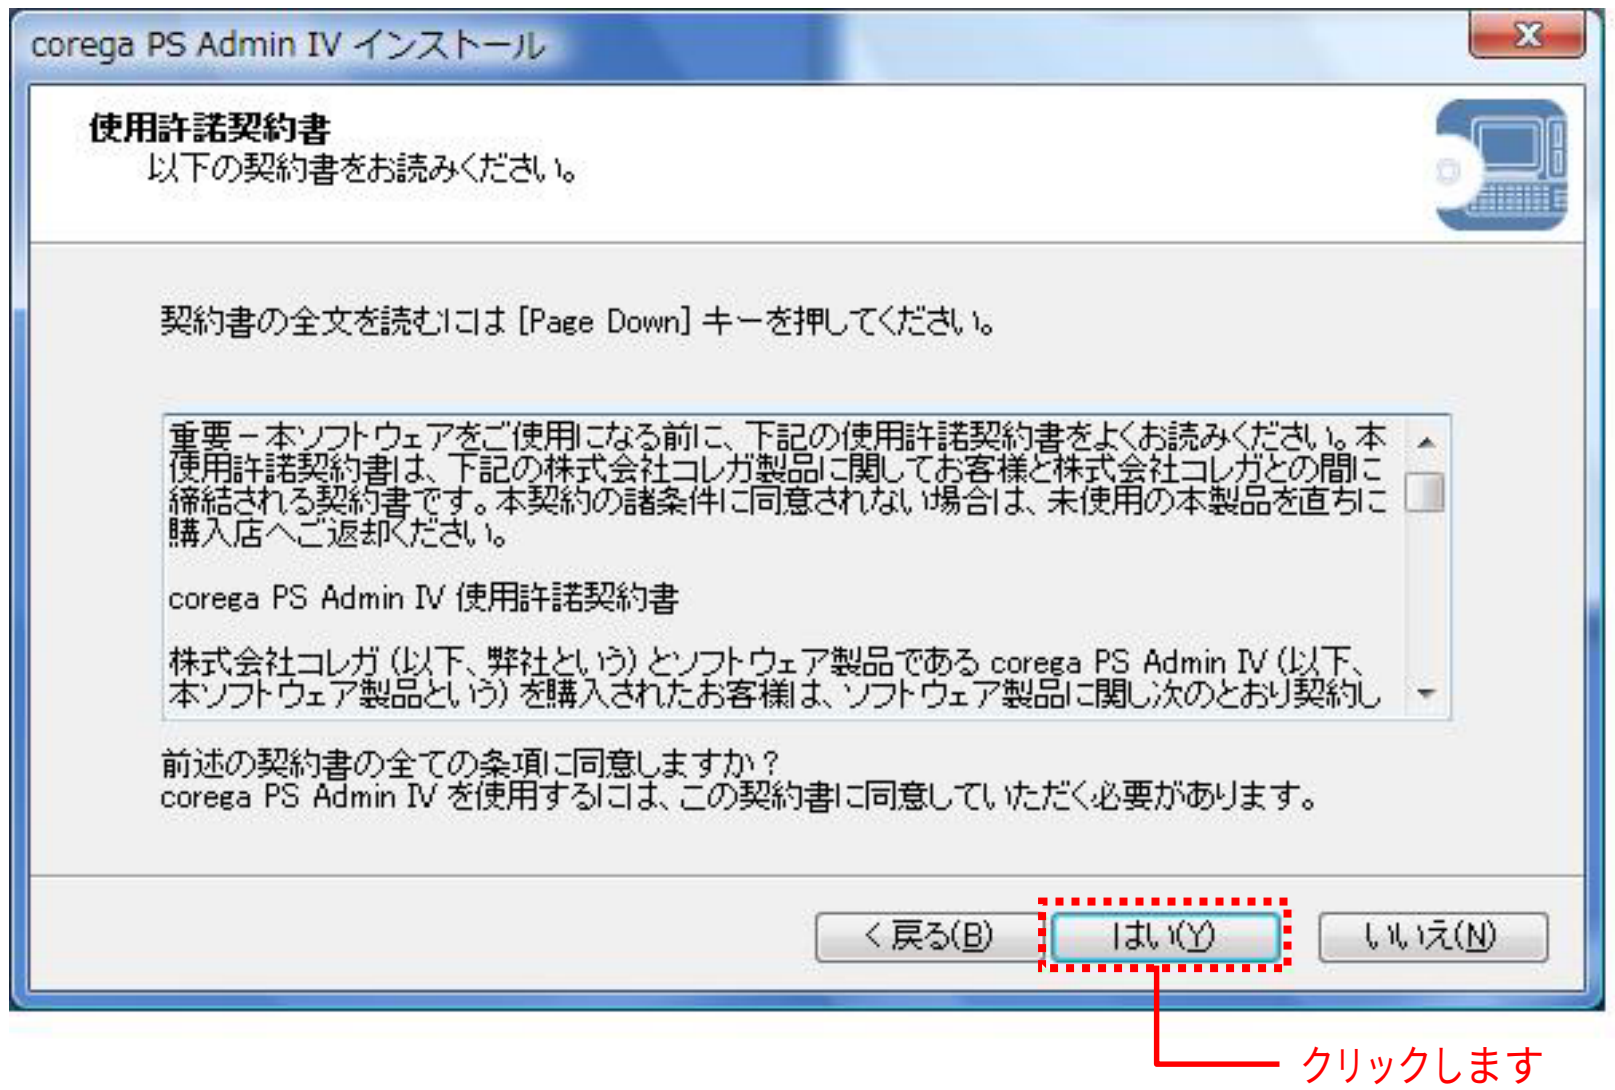


6. **「コピー先のフォルダ選択」の画面で、インストール先フォルダを確認し、[次へ(N)]をクリックします。**

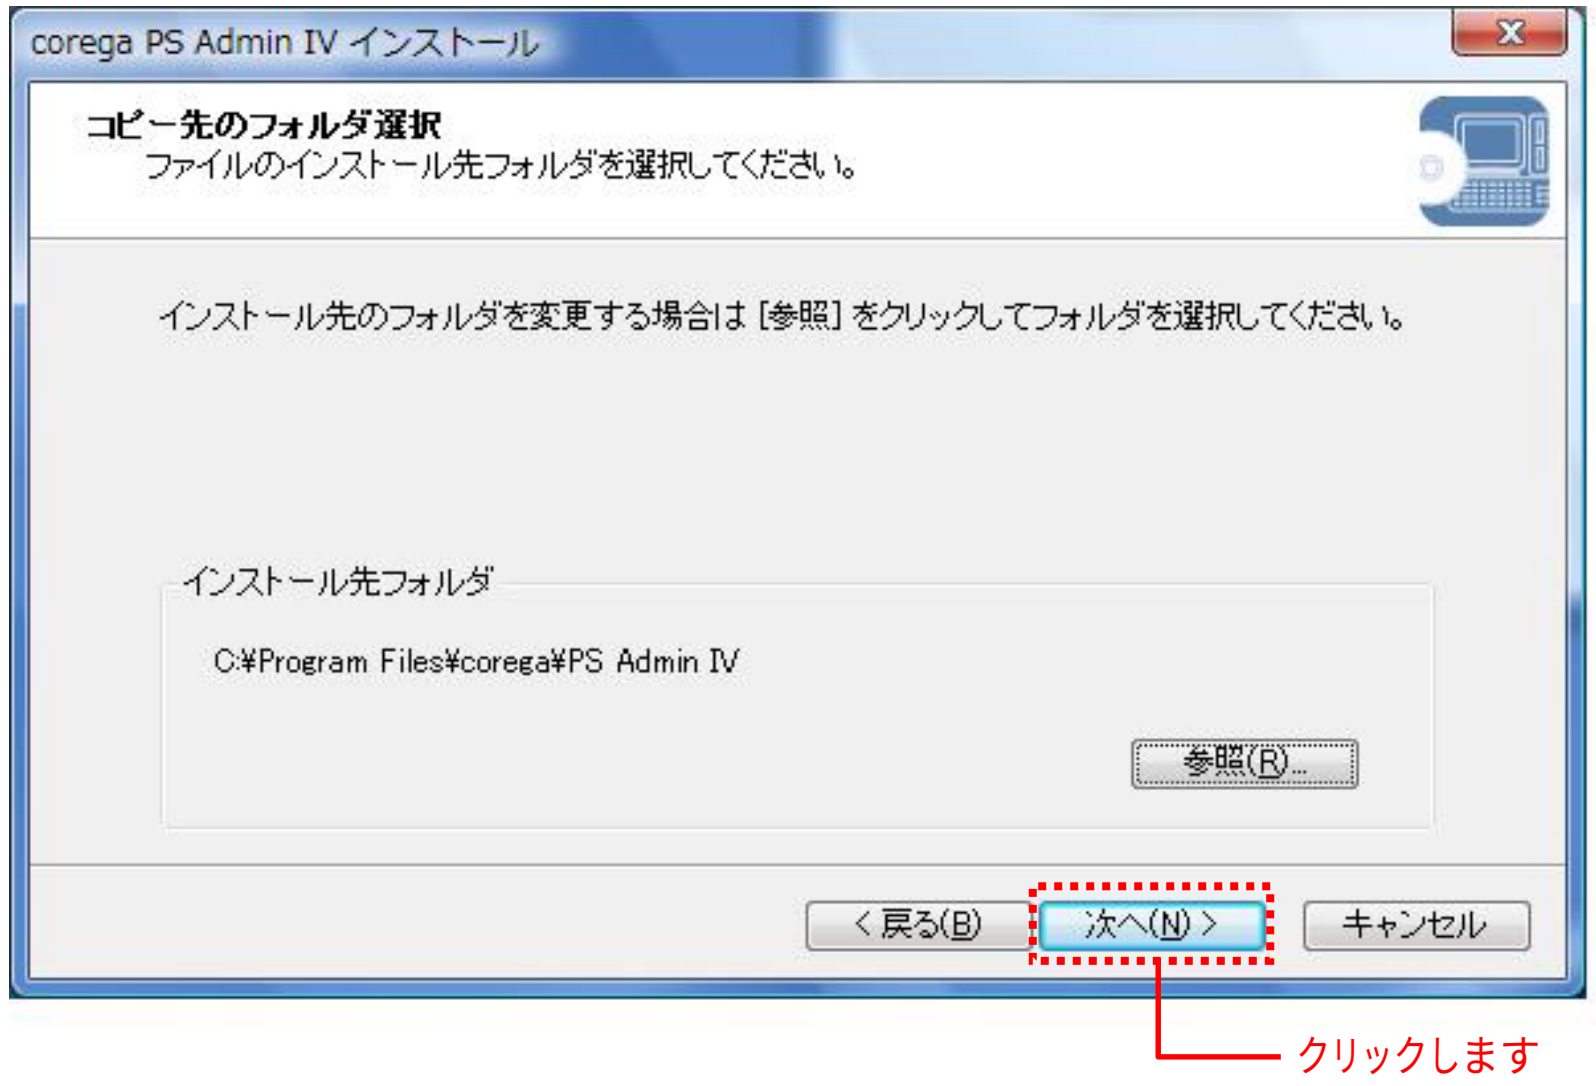

7. **「プログラム フォルダの選択」の画面で、Windows Vista の「すべてのプログラム」に登録されるフォルダ名を確認し、[次へ(N)]をクリックします。**

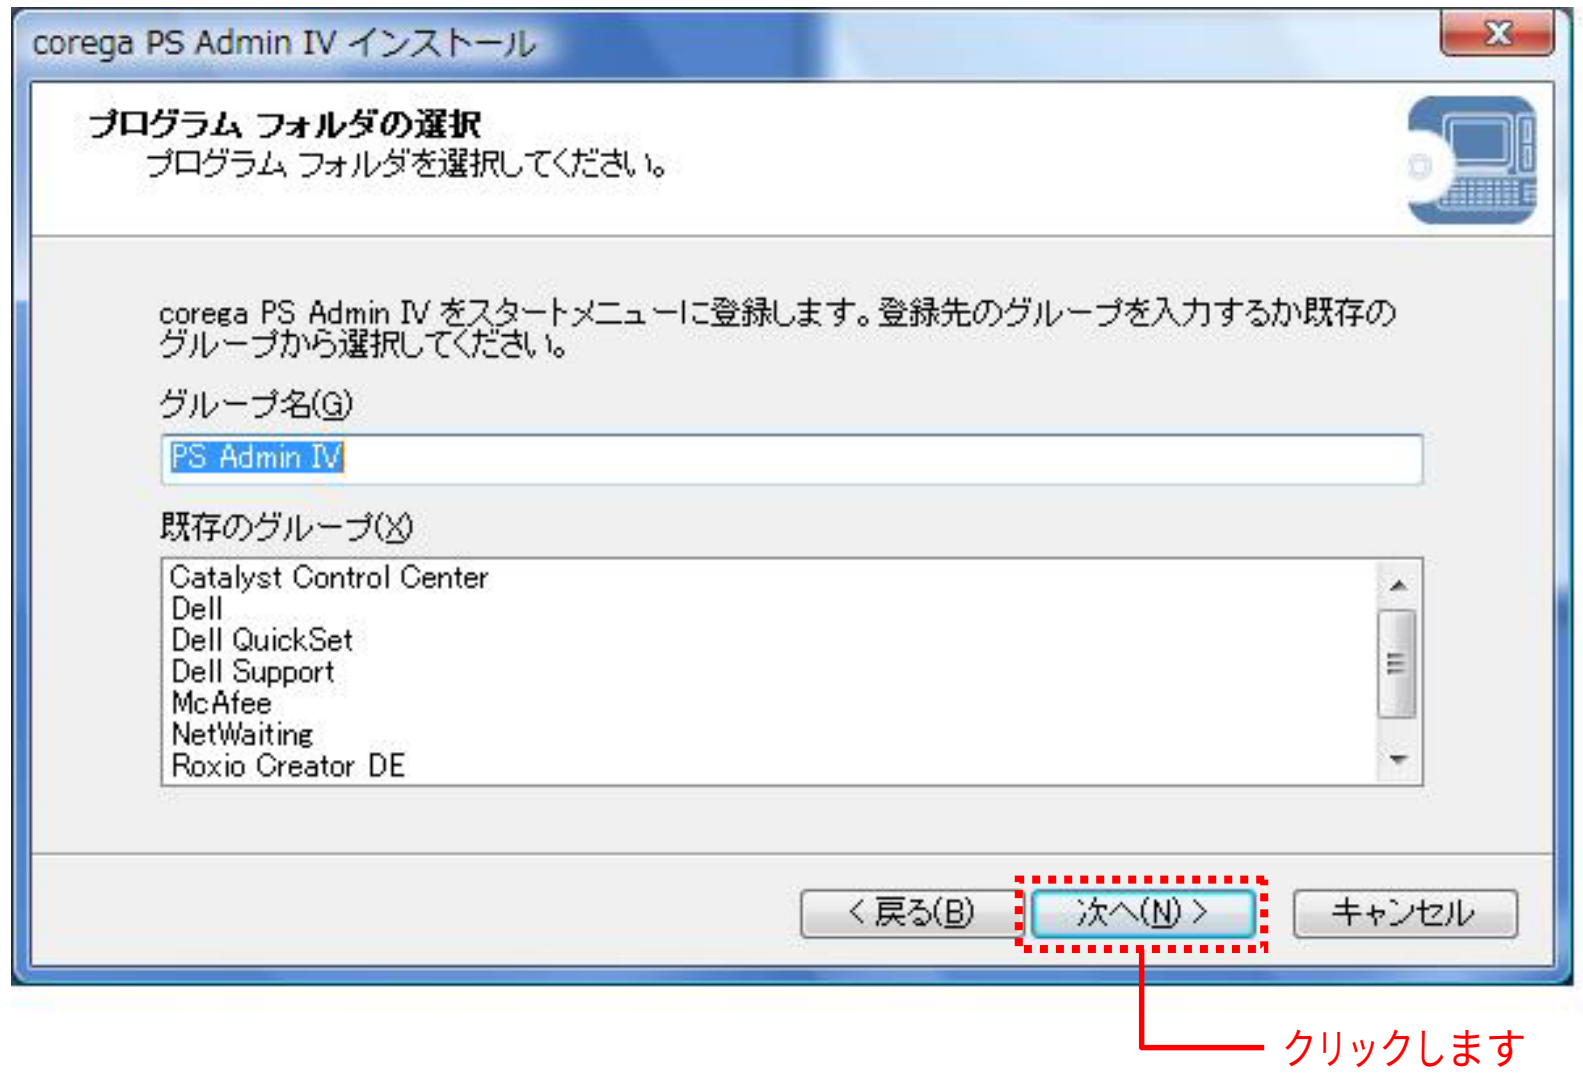


8. 「インストールの開始」の画面で、[開始(I)]をクリックしインストールを開始します。

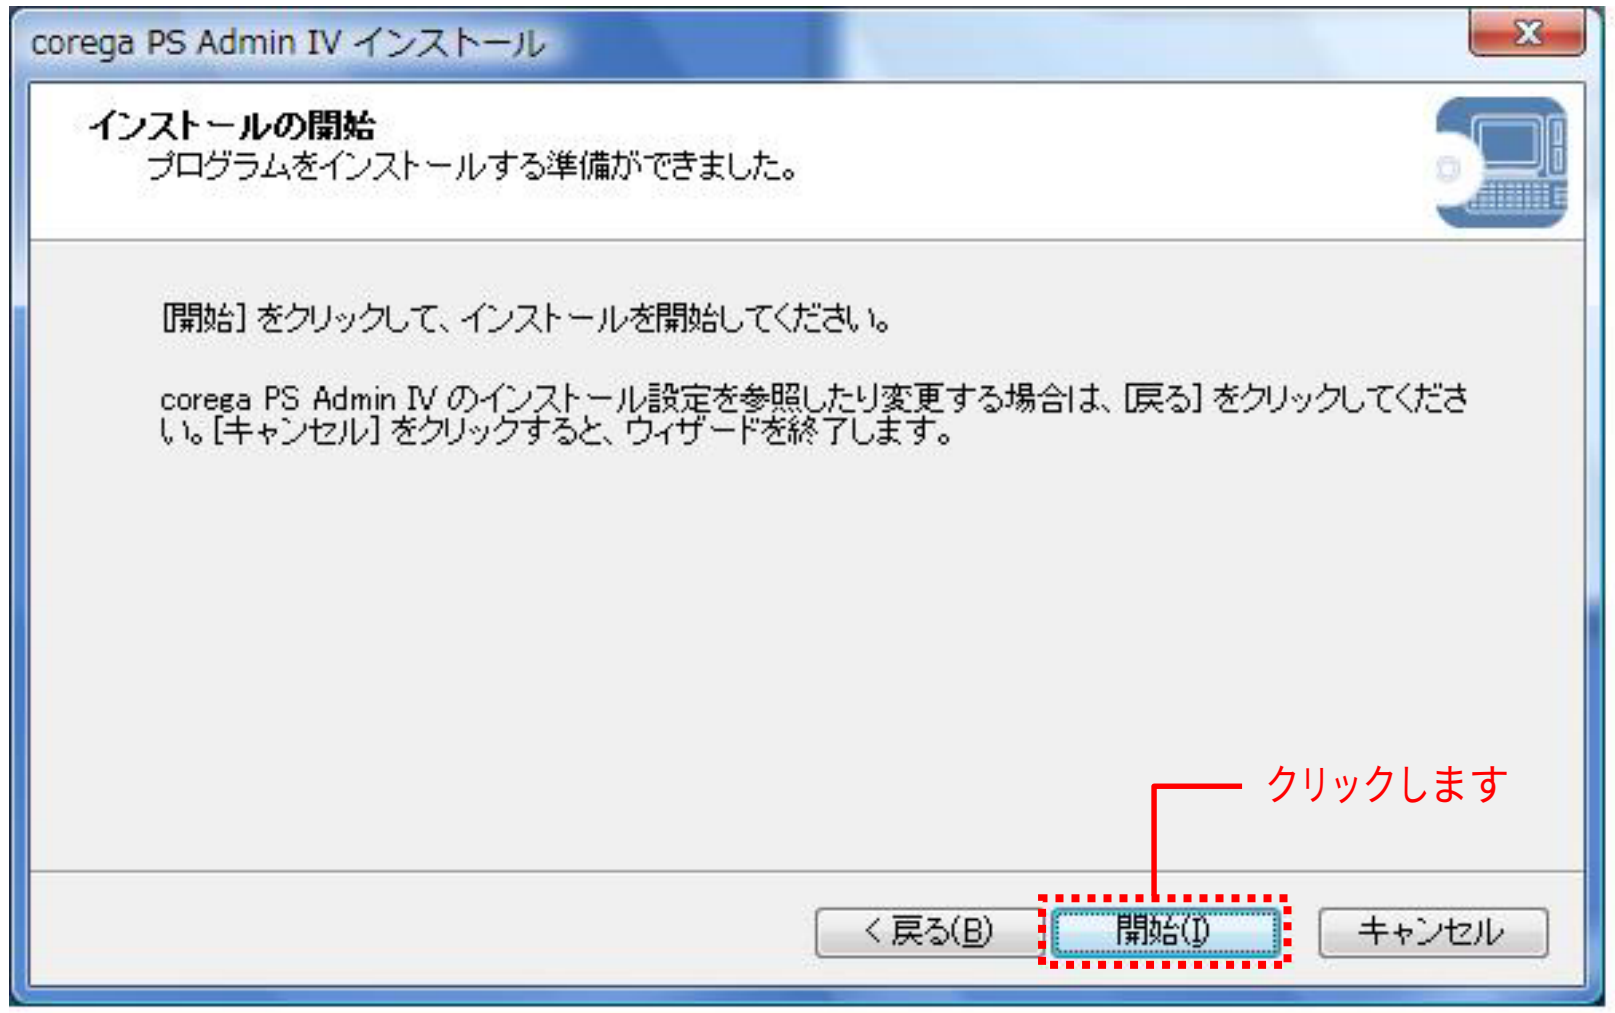


9. 「Windows セキュリティ」の警告画面が表示されますので、[このドライバソフトウェアをインストールします(I)]をクリックします。


※弊社にて、正常に動作することを確認しております。

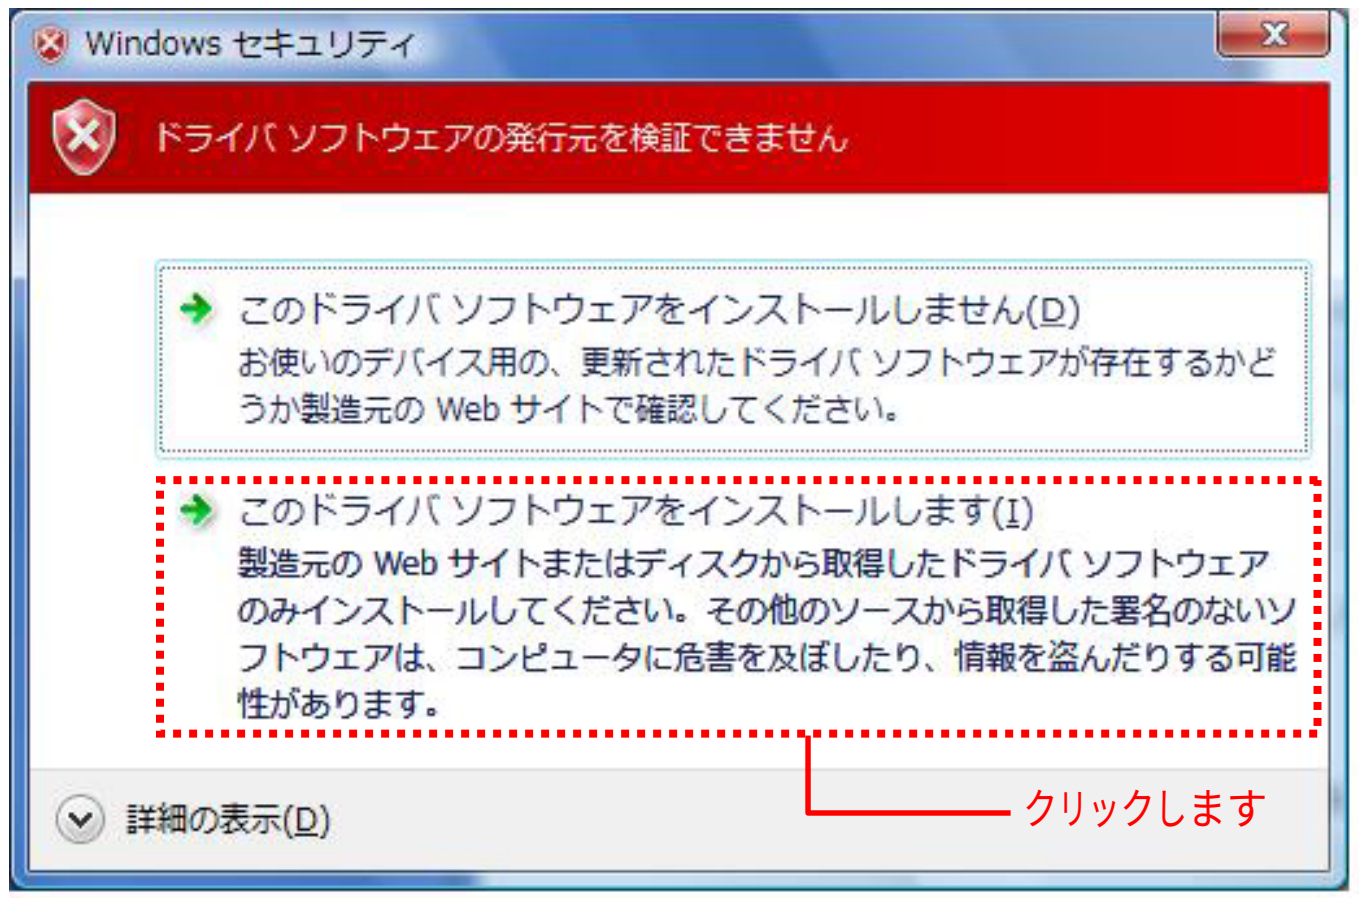

10. 「Windows ファイアウォールの例外リストに登録」の画面で、[はい(Y)]をクリックし、本ソフトウェアを例外リストに登録します。

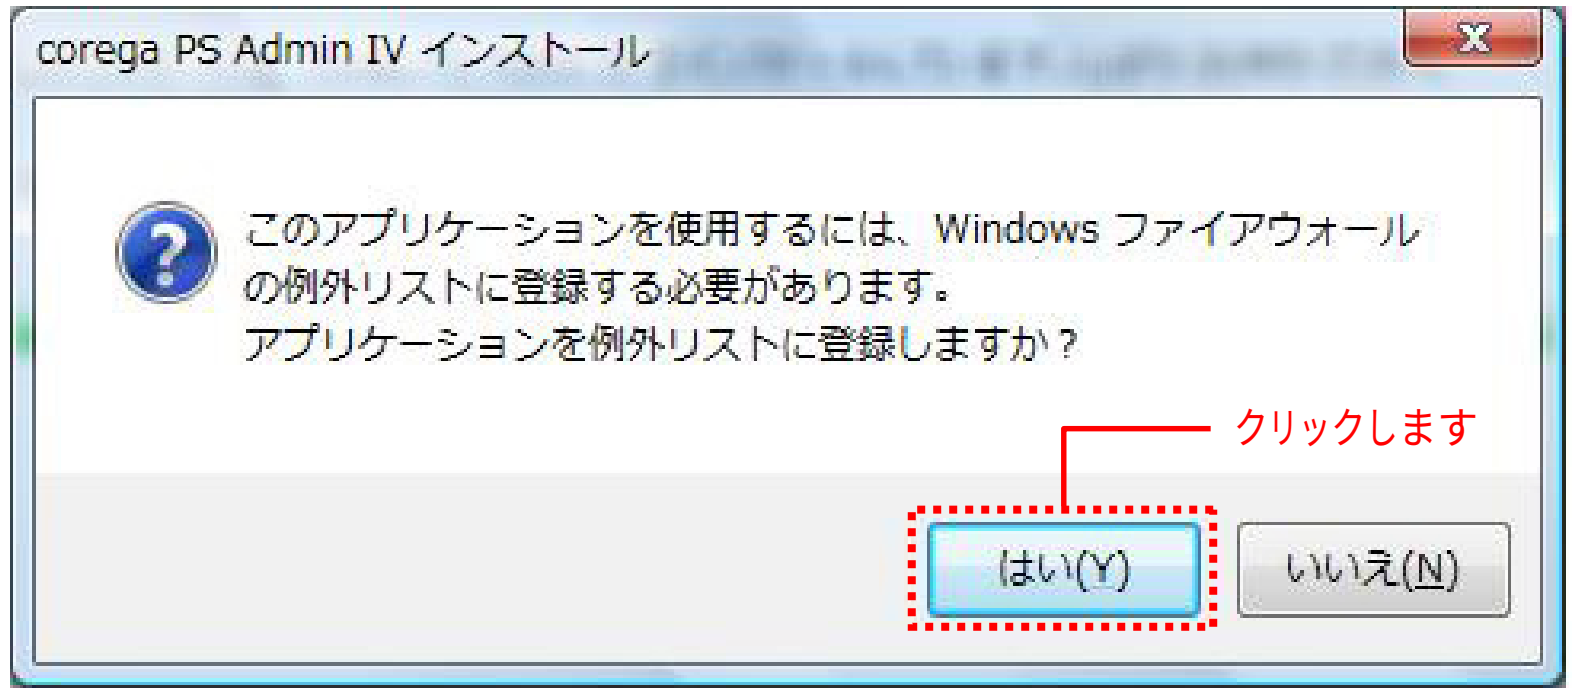

11. 以上で、本ソフトウェアの導入は完了です。[完了(F)]をクリックします。

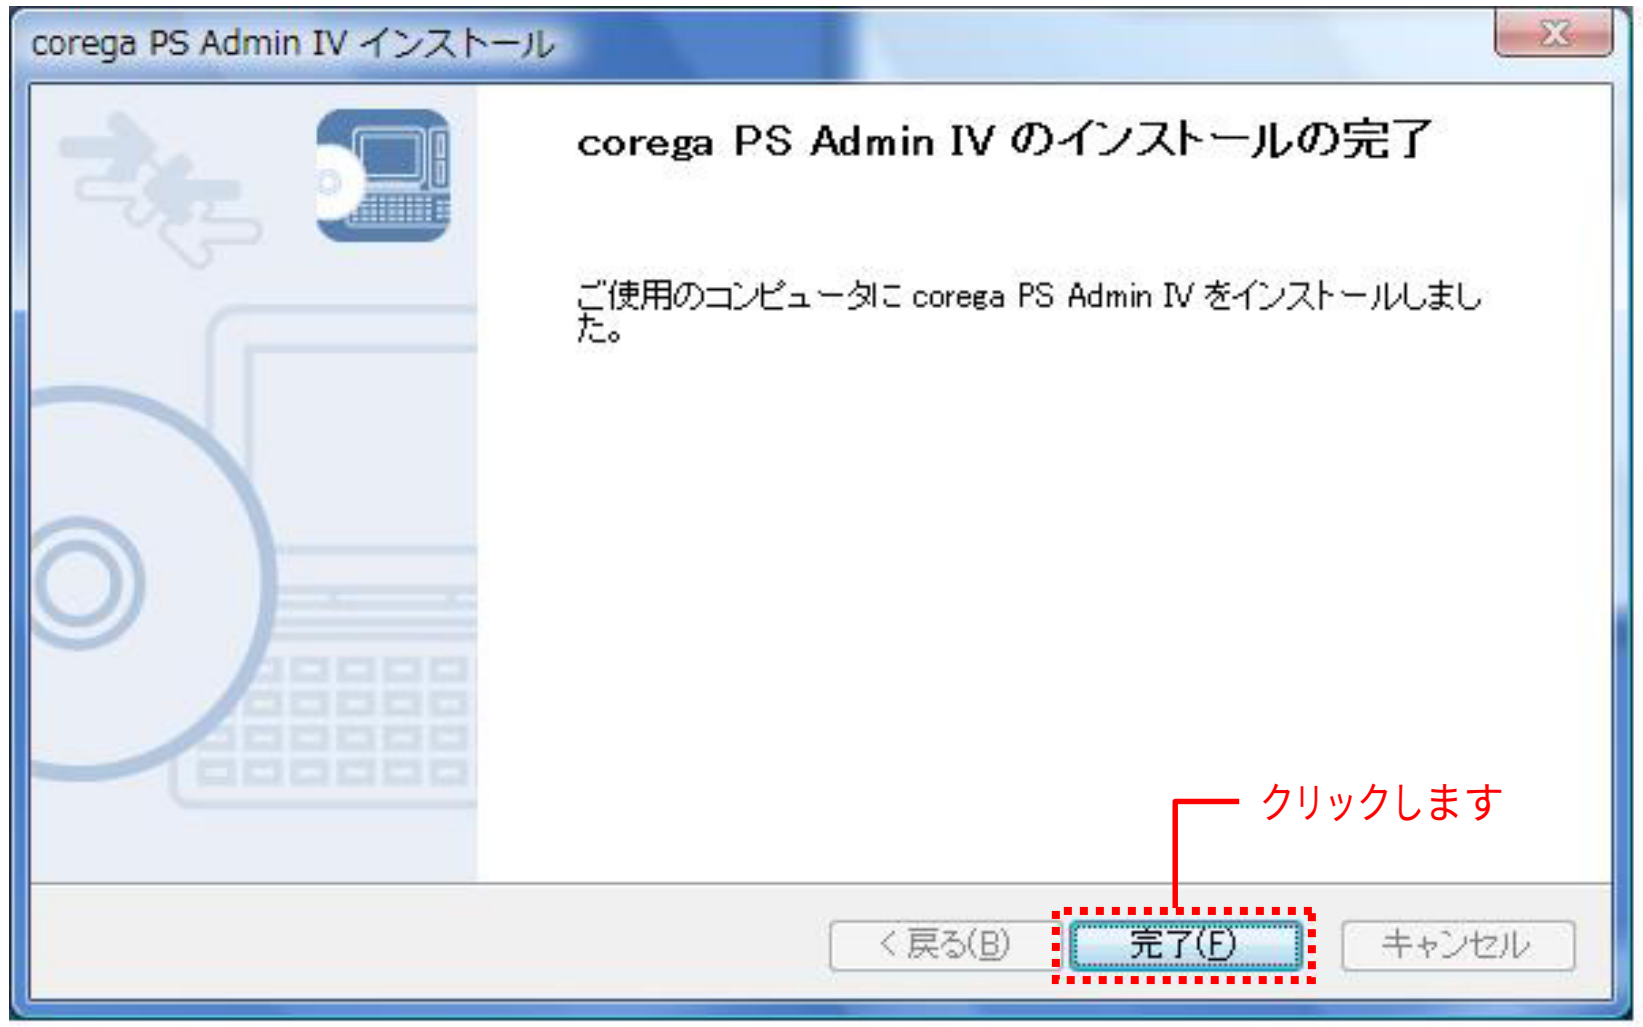

12. パソコンの画面に表示されている「Print Server Utility CD」の右下にある[Quit]（ドアのアイコン）をクリックし、本ソフトウェアのインストールを終了します。

追加機能についての説明

本ソフトウェアのバージョンアップにともない、プリンターの「自動切断」するまでの時間を、設定変更できるようになりました。お客様がご使用になるプリンターに合わせ、必要に応じて設定してご使用ください。
「自動接続･自動切断」の機能につきましては、製品本体に接続されているプリンターのみ動作します。USB 接続のハードディスクや DVD ドライブなどのストレージデバイスでは、「自動接続･自動切断」の機能が動作しないため、本ソフトウェアの追加機能はご使用できません。

本ソフトウェアをお使いになる前に

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の点をご確認ください。

- 製品付属のセットアップガイドをご覧いただき、製品本体やプリンターなどが正しく接続されていることを確認します。
- 製品本体の IP アドレスなどが、正しく設定されていることを確認します。設定方法については、製品付属の取扱説明書をご覧ください。
- 各オペレーティング･システムに対応したプリンター用ドライバソフトウェアが、お使いになるパソコンに導入されていることを確認します。
- Windows Vista が導入されたパソコンでご使用になる場合は、お客様のプリンターが Windows Vista に対応しており、プリンター用のドライバソフトウェアがお使いになるパソコンに導入されていることを確認します。

お使いになるプリンターWindows Vista 対応のプリンター用ドライバソフトウェアについては、各プリンター･メーカーにご確認ください。


- 本ソフトウェアの追加機能についての説明は、Windows Vista の画面に従い説明します。本ソフトウェアの追加機能のご使用方法は、各オペレーティング･システムとも共通となります。
- 本ソフトウェアの起動方法については、製品付属の取扱説明書や各パソコン用オペレーティング･システムの取扱説明書などをご覧ください。

追加機能のご使用方法


1. PS Admin IV を起動して、USB デバイス･タブの画面で「プリンタ」の左にある[+]をクリックする。「お気に入り」に登録したいプリンターを選択して、画面下の[お気に入りに追加(T)]をクリックする。




2. プリンターの追加の画面で、[OK]をクリックします。

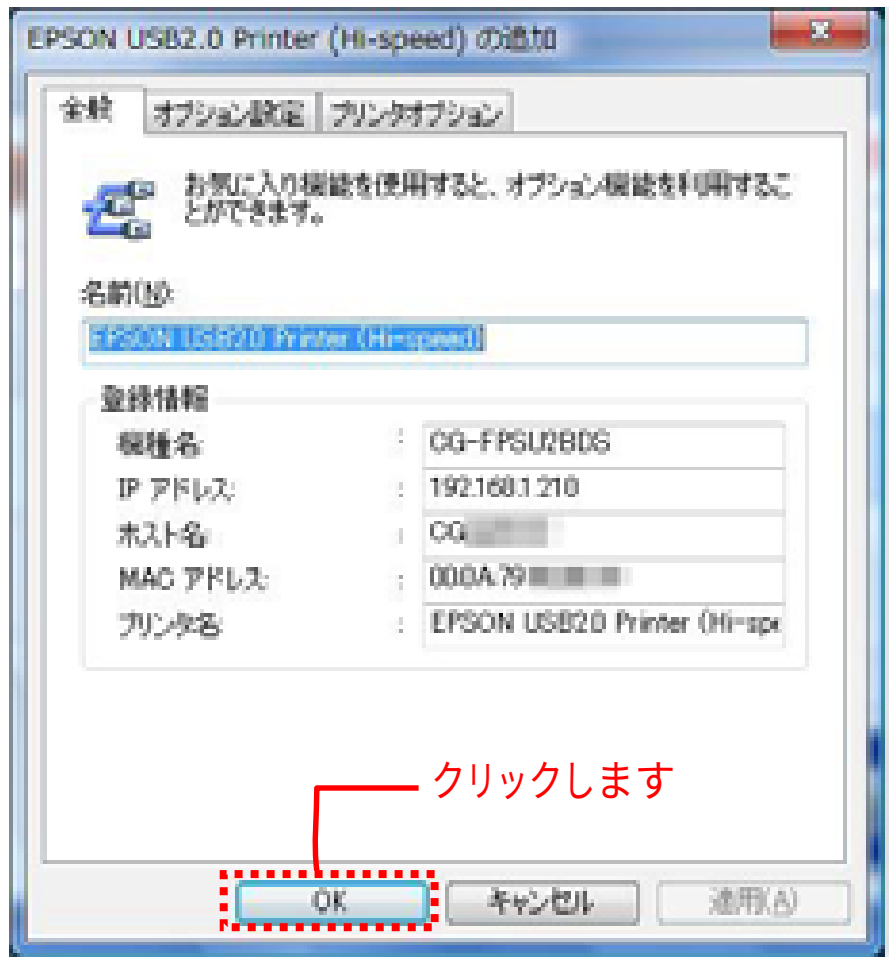

3. お気に入り･タブの画面で、お気に入りに登録されたプリンターを選択し、画面下の[プロパティ(T)]をクリックする。

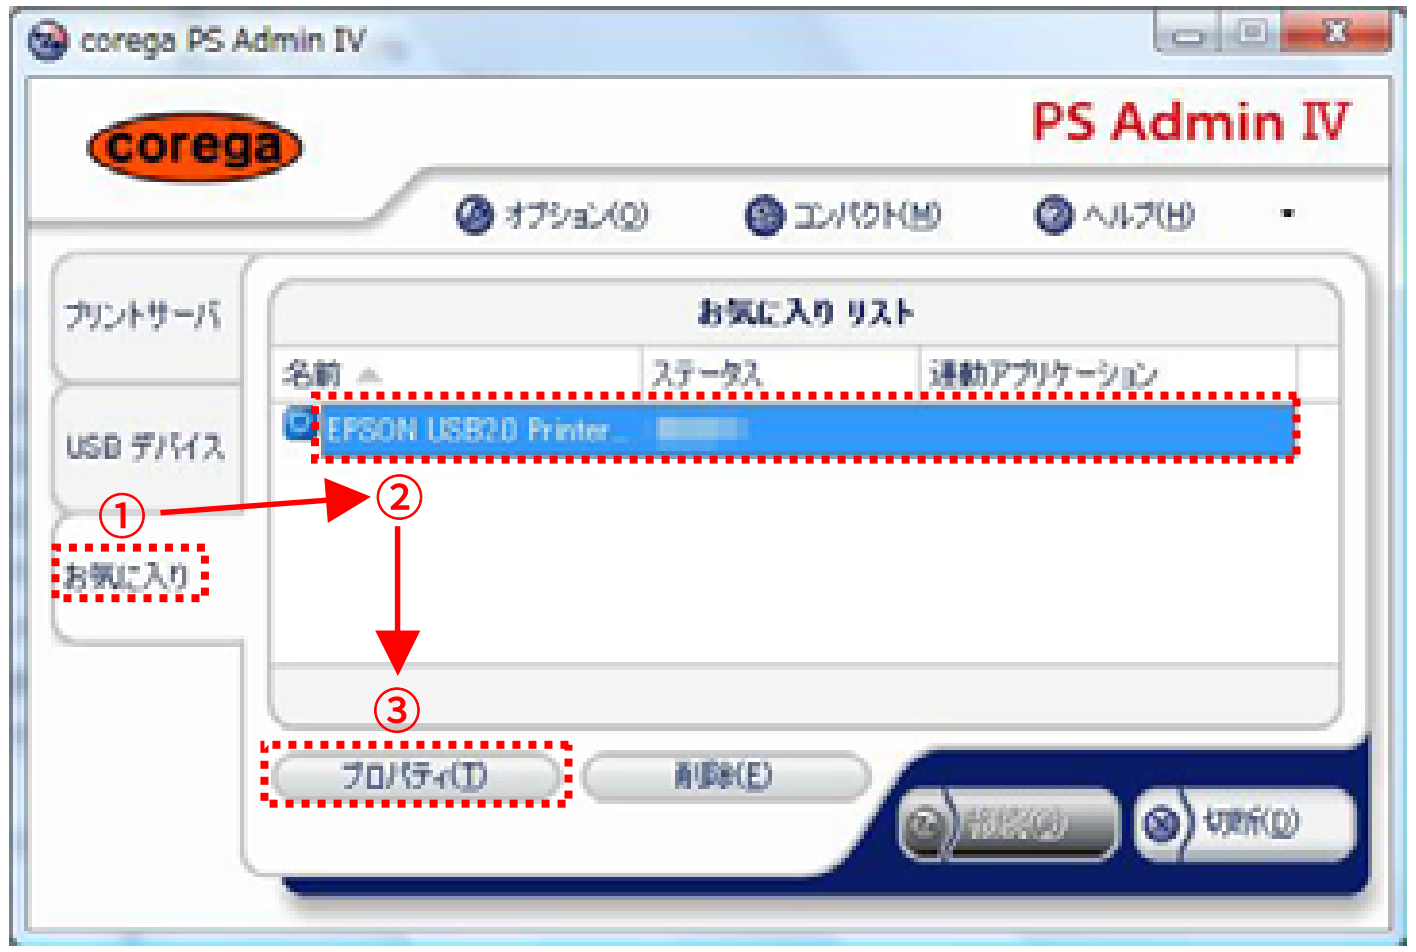

4. プリンターのプロパティ画面で、プリンタオプション･タブをクリックする。
「印刷ジョブ送信後に切断するまでの時間」に、0～300 までの数値を入力し、印刷終了後に自動切断するまでの時間を設定し、画面下の[OK]をクリックします。

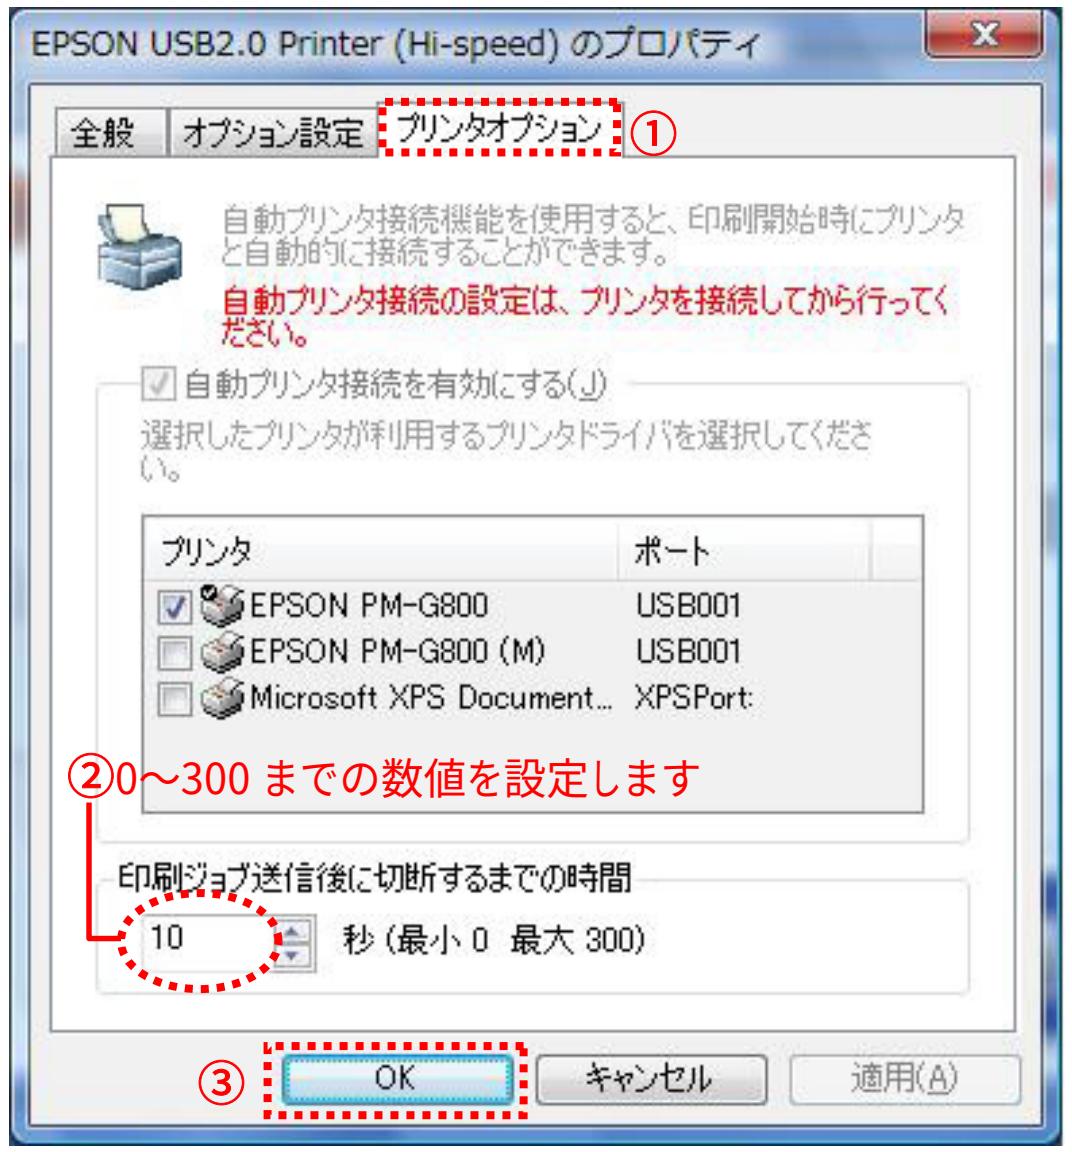

※　初期値は 10 秒に設定されています。必要に応じて変更ください。

2007 年 3 月作成